


A. Indicación de "Puerta abierta"

La lavadora posee unas funciones de seguridad automáticas gracias a las cuales reconoce e indica inmediatamente los posibles fallos y reacciona adecuadamente, p. ej.:

B. Indicación de "Reparación"

C. Indicación de "Grifo cerrado"

D. Indicación "Limpiar la bomba"

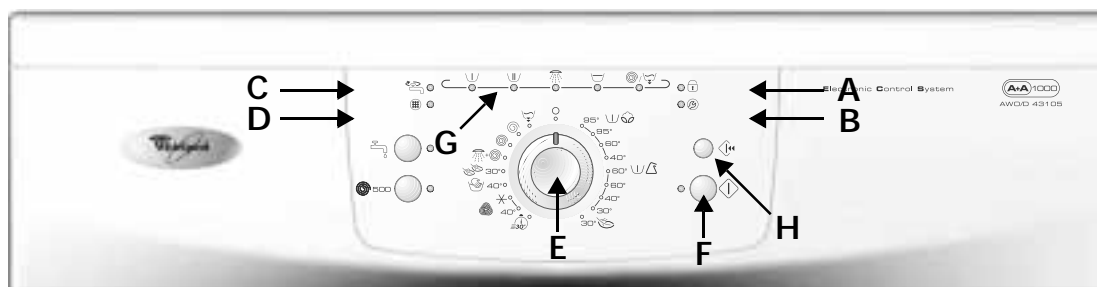

E. Selector de programas

F. Botón "Inicio/Pausa"

G. Indicador de avance del programa



H. Botón "Reinicio"

Programa	Etiquetas de mantenimiento	Tipo de lavado/notas - Para seleccionar la temperatura, respete las recomendaciones del fabricante que figuran en la etiqueta de mantenimiento	Carga máx. kg	Detergentes y aditivos			Opciones especiales		Velocidad de centrifugado rpm
				Pre-lavado	Lavado principal	Suavizante	Reducción de velocidad de centrifugado	Lavado en frío	
Algodón con prelavado 95 °C	95 °C		5,0	Sí	Sí	*	*	—	1000
Algodón 40 - 60 - 95 °C	40 - 60 - 95 °C	95 60 40	5,0	—	Sí	*	*	* ²⁾	1000
Sintéticos con prelavado 60 °C	60 °C		2,5	Sí	Sí	*	*	—	1000
Sintéticos 30 - 40 - 60 °C	30 - 40 - 60 °C	60 50 40 30	2,5	—	Sí	*	*	* ²⁾	1000
Delicados 30 °C	30 °C	40 30	1,5	—	Sí	*	*	*	1000
Lavado rápido 30 °C	30 °C		3,0	—	Sí	*	*	*	1000
Lana Frío - 40 °C	- 40 °C		1,0	—	Sí	*	*	*	1000
Lavado a mano 40 °C	40 °C		1,0	—	Sí	*	—	—	400 ¹⁾
Lencería 30 °C	30 °C	30	1,0	—	Sí	*	—	*	400 ¹⁾
Aclarado y centrifugado		—	5,0	—	—	*	*	—	1000
Centrifugado		—	5,0	—	—	—	*	—	1000
Centrifugado suave		—	1,0	—	—	—	*	—	1000
Descarga de agua		—	—	—	—	—	—	—	—

* : opcional / Sí : requiere dosificación

¹⁾ Para un mejor cuidado de la ropa, en este programa la velocidad de centrifugado está limitada a 400 rpm.²⁾ La opción de lavado en frío sólo se puede seleccionar con la temperatura más baja del programa.

DATOS DE CONSUMO

Programa	Temperatura (°C)	Carga (kg)	Agua (l)	Energía (kWh)	Duración aprox. del programa (horas : minutos)*
Algodón	95	5,0	49**	1,90	2:00
Algodón***	60	5,0	44	0,85	2:20
Algodón	40	5,0	44	0,60	2:00
Sintéticos	60	2,5	50**	0,70	1:30
Sintéticos	40	2,5	45	0,55	1:15
Delicados	30	1,5	50	0,50	0:45
Lavado rápido	30	3,0	40	0,40	0:30
Lana	40	1,0	55	0,60	0:45
Lavado a mano	40	1,0	45	0,60	0:40
Lencería	30	1,0	45	0,50	0:40

Los datos de consumo se midieron en condiciones normalizadas de acuerdo con la norma CEI/EN 60 456. Los valores de consumo en el hogar pueden variar respecto a los valores de la tabla según la presión y temperatura del agua, la carga y el tipo de lavado.

* El indicador de tiempo restante puede desviarse de los valores de la tabla, porque considera las condiciones de la vivienda que corresponden en ese momento.

** Para reducir la temperatura del agua, se agrega agua fría al final del ciclo principal de lavado, antes de que la bomba vacíe el agua.

*** Programa de referencia para la etiqueta de energía.

AÑADA DETERGENTE, CIERRE LA PUERTA Y SELECCIONE EL PROGRAMA

Añada detergente según lo indicado en la primera página y en las instrucciones de uso. Cierre la puerta y gire el **selector de programas** al programa y la temperatura que desee. Destella el indicador luminoso situado junto al botón **"Inicio /Pausa"**

SELECCIONE CUALQUIER OPCIÓN

Pulse los botones de las opciones que desee. Se encienden los indicadores luminosos correspondientes.

Si no es posible una combinación de programa y opciones adicionales, los indicadores luminosos se apagan automáticamente. Las combinaciones de opciones que no son posibles quedan automáticamente desactivadas.

Botón "Reducción de velocidad de centrifugado"

- Reduce la velocidad de centrifugado máxima automática predeterminada para tratar las prendas con mayor suavidad.

Botón "Lavado en frío"

- Con esta opción el agua sólo se calienta hasta 20 °C.
- Opción adecuada para ropa delicada con una temperatura máxima recomendada en la etiqueta de 30 °C.
- Sólo se puede seleccionar en el paso de temperatura mínima de cada programa.

INICIO DEL PROGRAMA

Abra el grifo y pulse el botón **"Inicio/Pausa"** . Destella el indicador luminoso situado junto al botón **"Inicio/Pausa"** . El indicador de secuencia del programa muestra la fase actual del programa, de izquierda a derecha a través de Lavado, Aclarado y Centrifugado/Descarga.

Cuando termina la fase del programa, se apaga el indicador luminoso.

INDICACIÓN DE "PUERTA ABIERTA"

Antes del inicio y de la finalización de un programa, los indicadores luminosos se encienden para señalar que se puede abrir la puerta. Mientras el programa de lavado esté en marcha, la puerta permanece cerrada y por ninguna razón se debe intentar forzar su apertura. En caso de una necesidad urgente de abrirla durante un programa en marcha, consulte "Cancelación (Reinicio) de un programa antes de que termine".

INDICACIONES ROJAS

"Reparación"

El indicador de "Reparación" se puede encender por el fallo de un componente eléctrico. Consulte la "Guía para la solución de problemas" incluida con las instrucciones de uso. si el fallo continúa, póngase en contacto con el Servicio posventa.

"Grifo cerrado"

La lavadora no recibe alimentación de agua o es insuficiente. Abra el grifo; si la indicación sigue encendida, consulte la "Guía para la solución de problemas" incluida con las instrucciones de uso.

"Limpiar la bomba"

La lavadora no descarga el agua. Compruebe si el tubo de descarga está doblado o si hay que limpiar el filtro; en este último caso, consulte en las instrucciones de uso ("Extracción del filtro").

FIN DEL PROGRAMA

- Todos los indicadores de secuencia del programa están apagados y se enciende el indicador de "Puerta abierta" .
1. Gire el selector de programas a la posición de "Apagado/O".
 2. Cierre el grifo.
 3. Abra la puerta y retire la ropa.
 4. Deje la puerta entreabierta para facilitar el secado del tambor.

CAMBIO DE PROGRAMA O DE OPCIONES DESPUÉS DEL INICIO DEL PROGRAMA

1. Pulse el botón **"Inicio/Pausa"** para detener temporalmente el programa. El indicador destella.
2. Seleccione el nuevo programa (con la temperatura), las opciones suplementarias y (si lo desea) otra velocidad de centrifugado.
3. Pulse nuevamente el botón **"Inicio/Pausa"** . El nuevo programa continúa el programa de lavado en la fase en que se interrumpió el anterior. En este programa no es necesario añadir más detergente.

CANCELACIÓN (REINICIO) DE UN PROGRAMA ANTES DE QUE TERMINE

El botón **"Reinicio"** permite cancelar un programa antes del final.

- Pulse el botón **"Reinicio"** durante, al menos, 3 segundos. El agua se descarga antes de poder abrir la puerta.